



GEORGINA

DECO
IN PARIS






LIT COFFRE 180

NOTICE DE MONTAGE

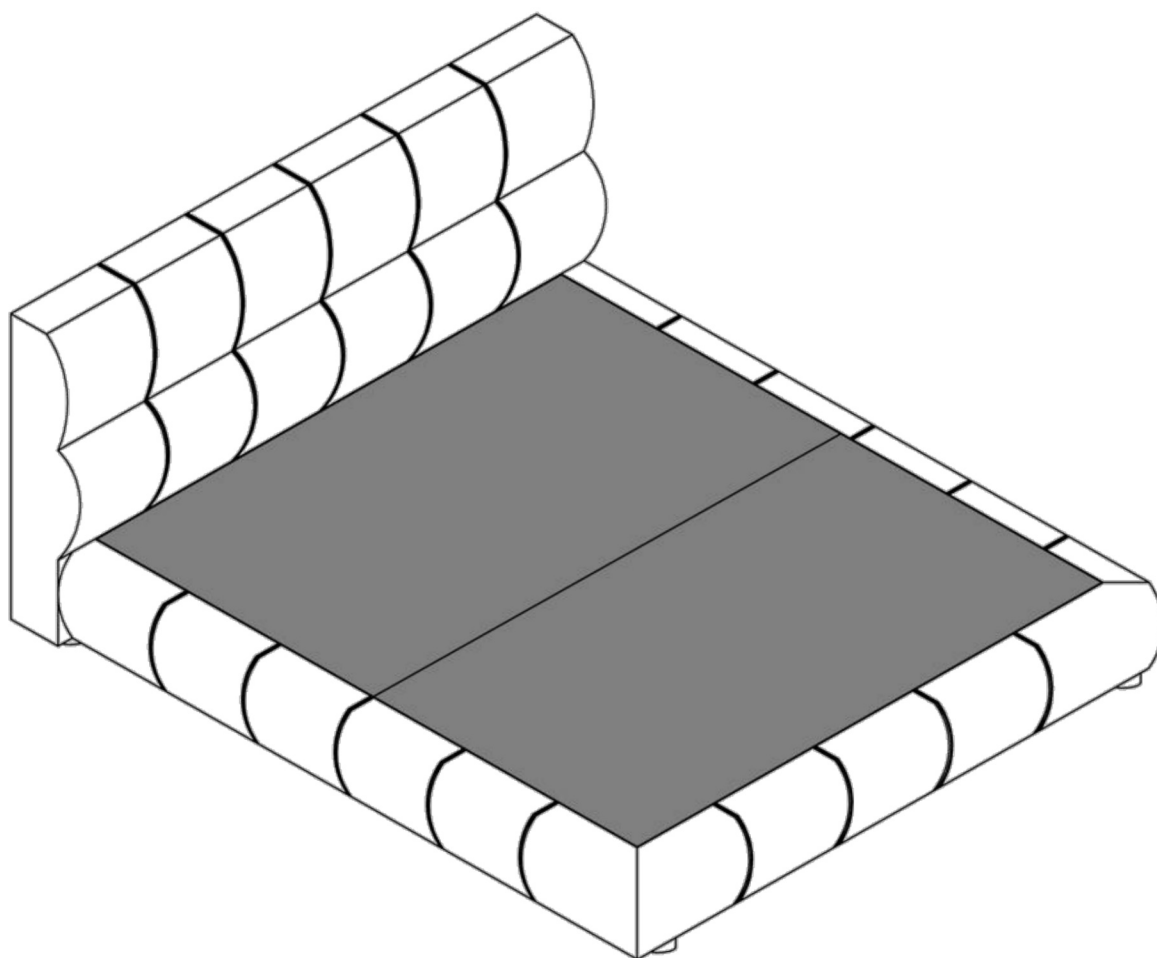




**DECO
IN PARIS**

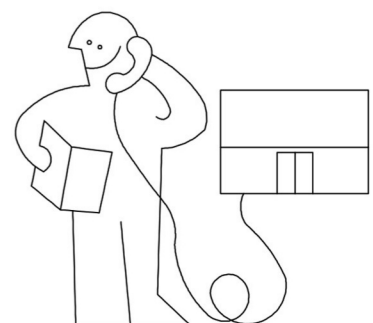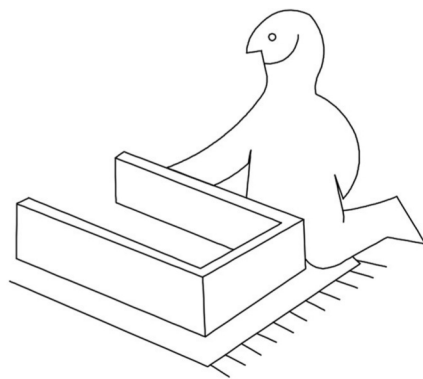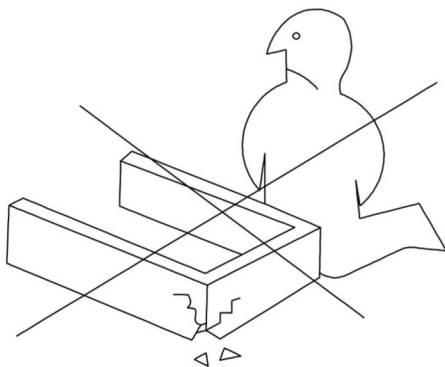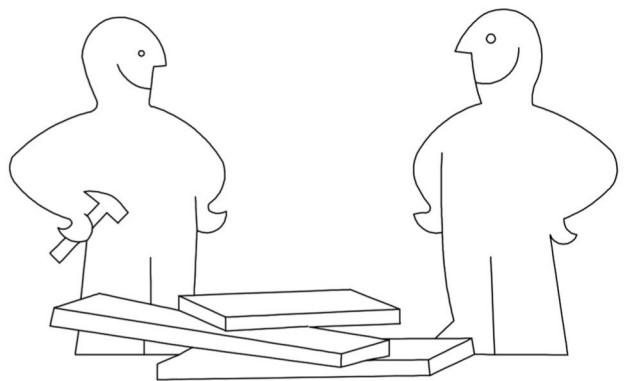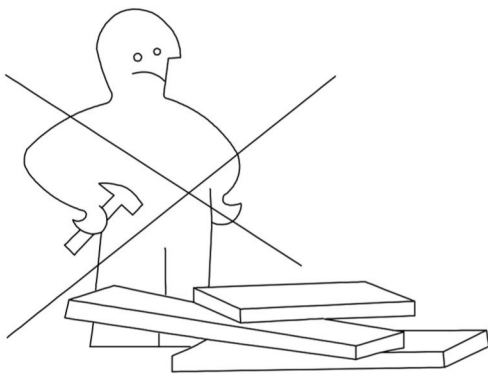

A	B	C	D	F	H	I
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
J	K	L	M	N	O	Q
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
R	S	U				
1 PC	1 PC	2 PCS				

#1	#2	#3


#4

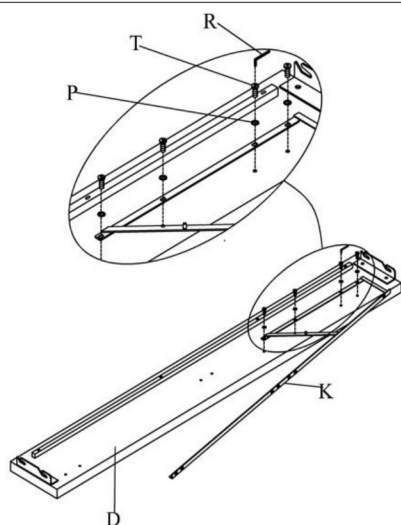

Gauche


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#5

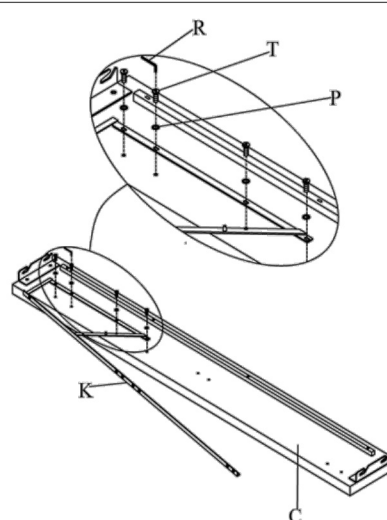

Droite


#6

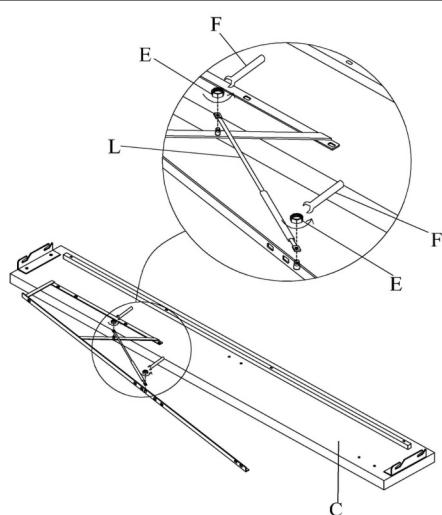

Gauche


Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#7

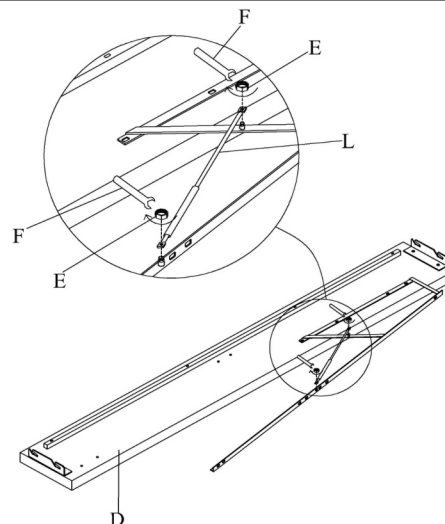


Droite

#8

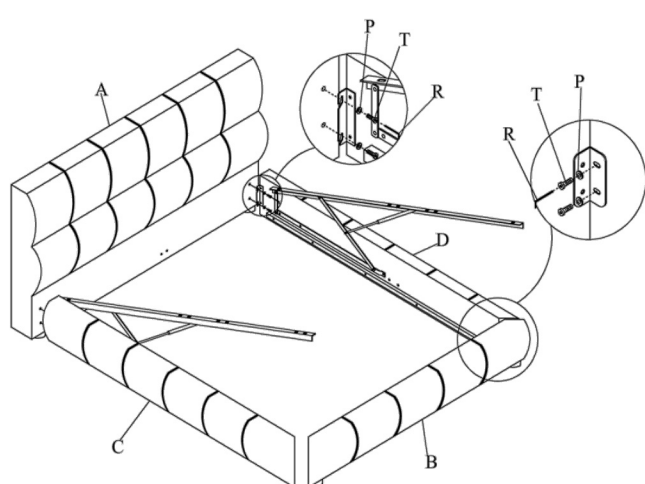


#9

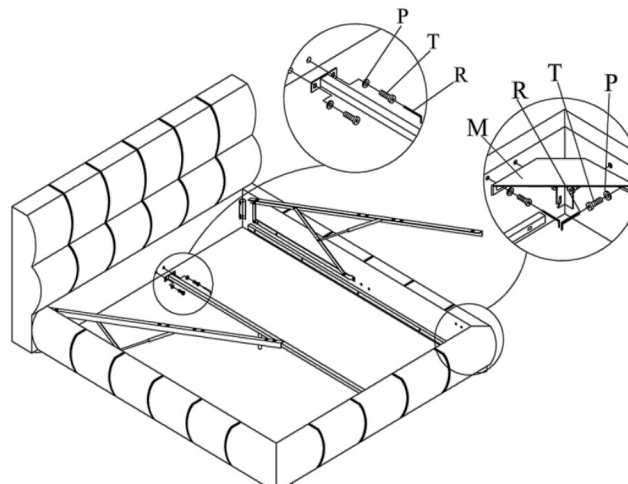


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

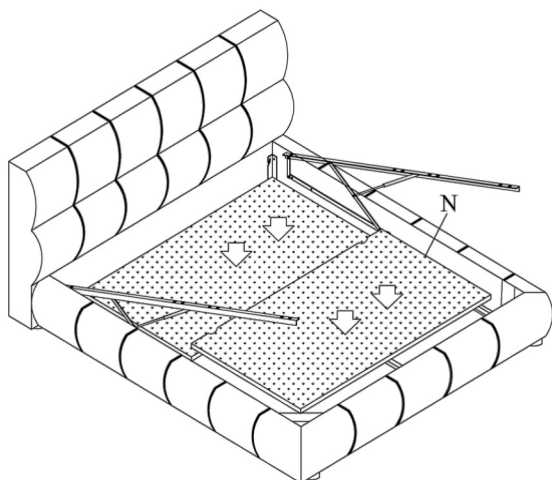


#11

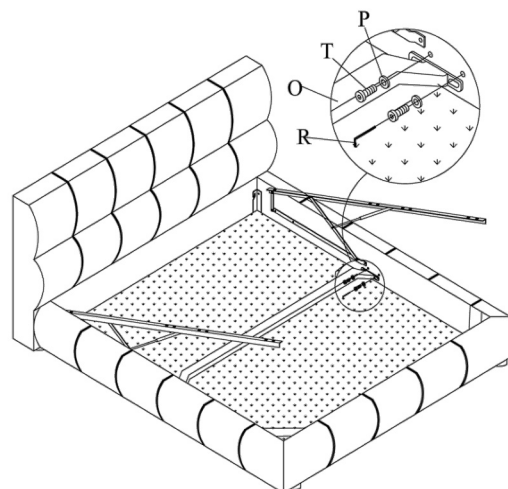


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

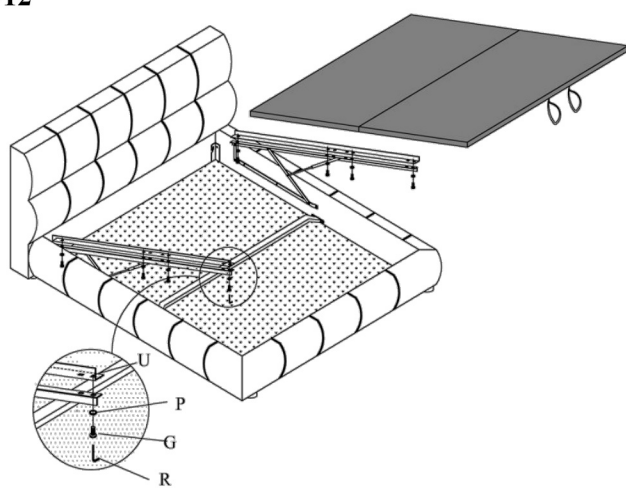

#13

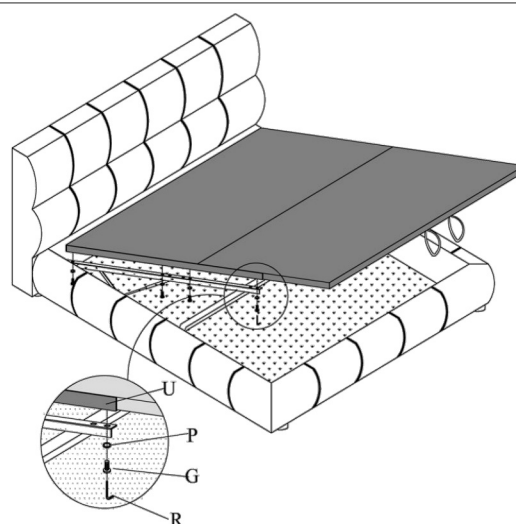

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#14

