


GRETA


LIT COFFRE 180


NOTICE DE MONTAGE





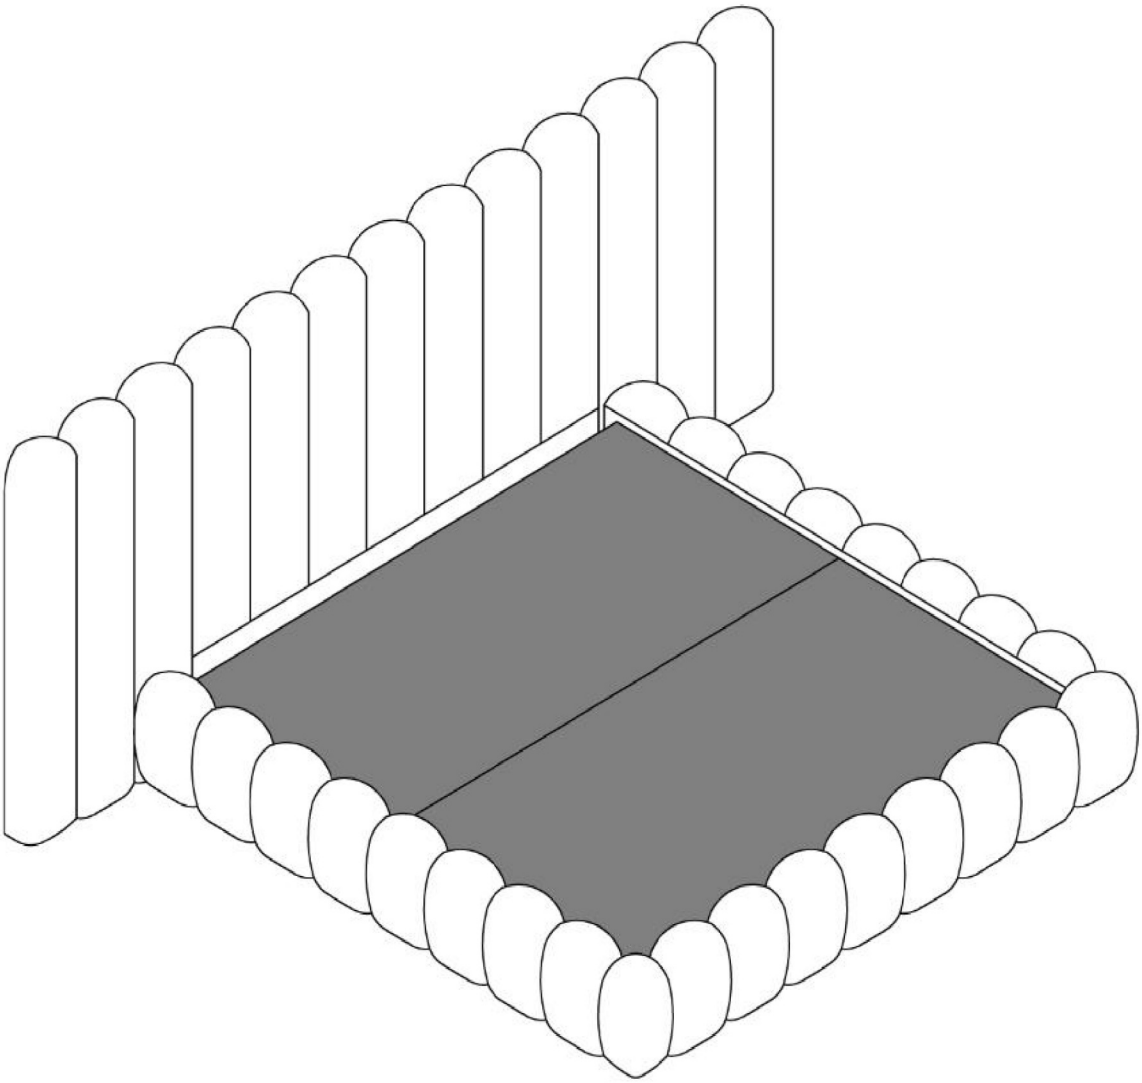
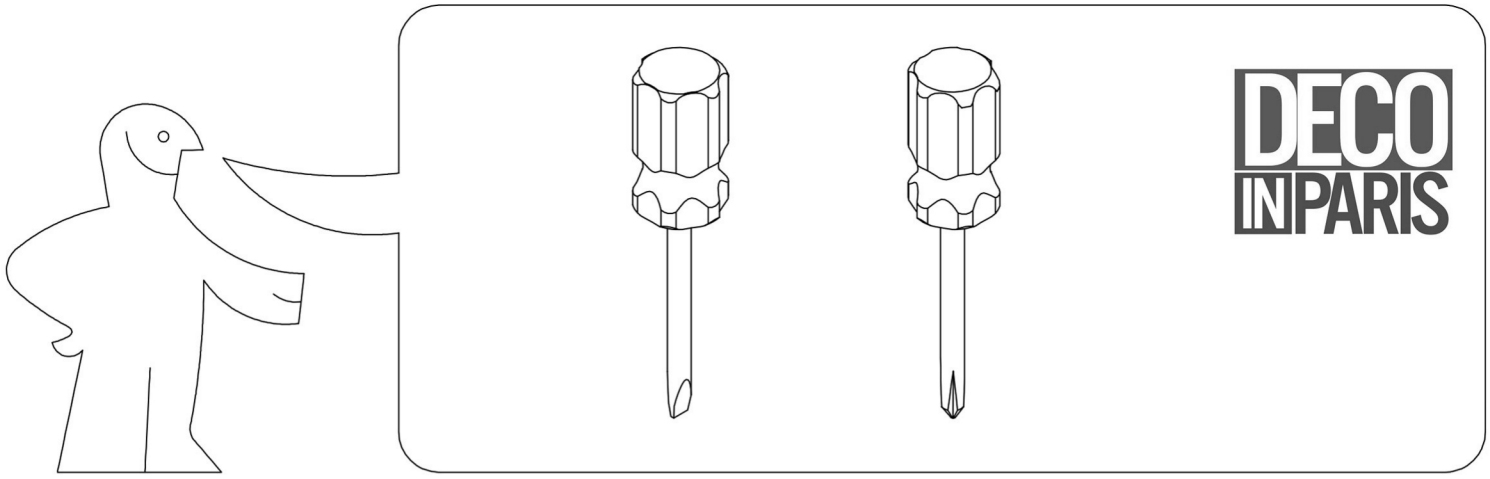



DECO
IN PARIS

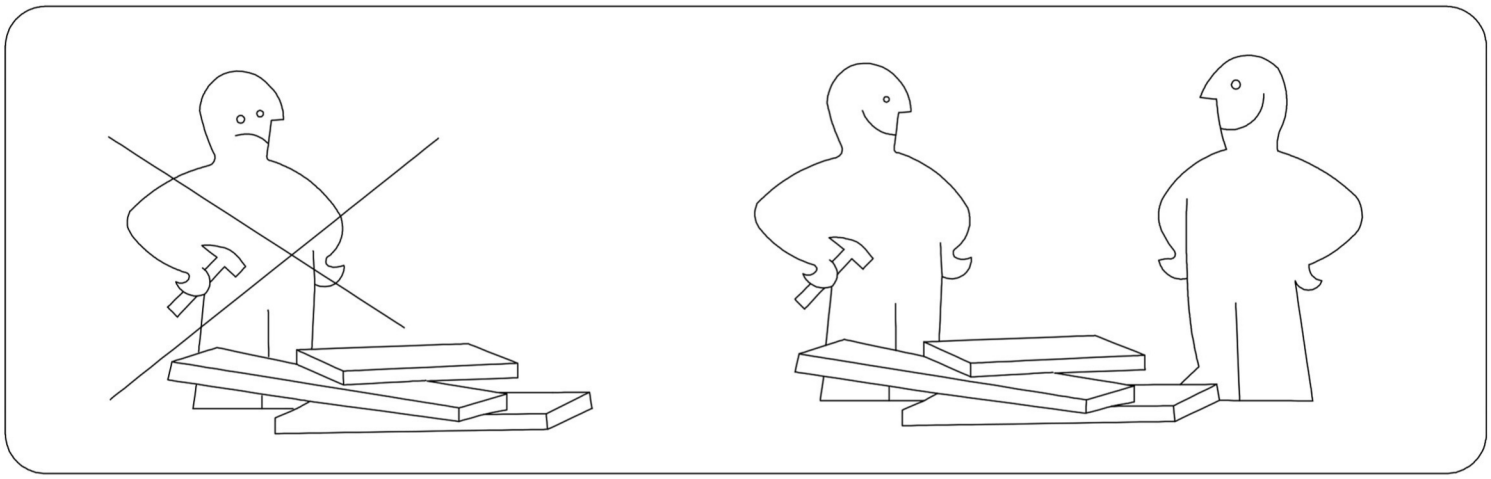


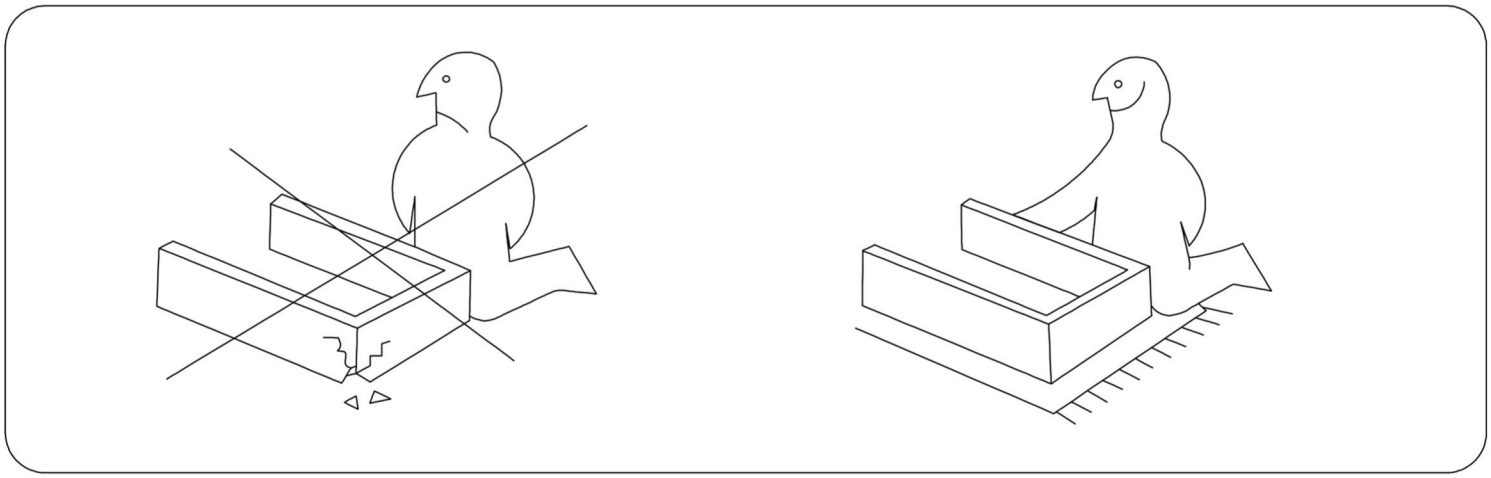

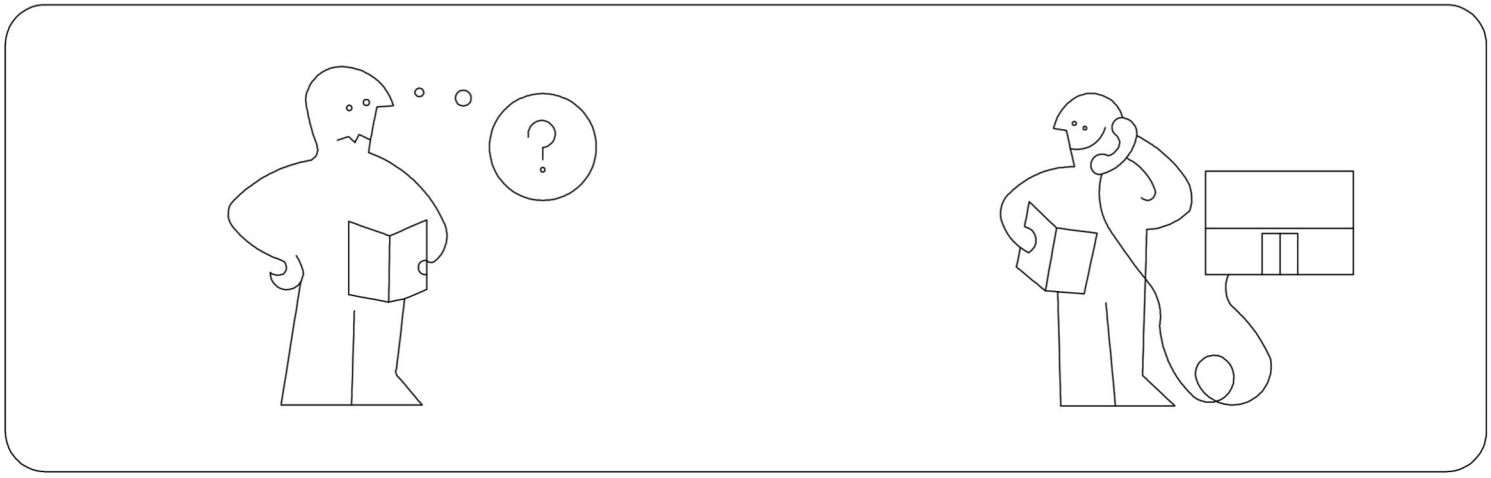

?

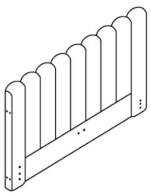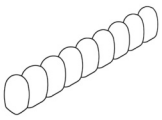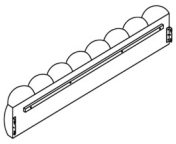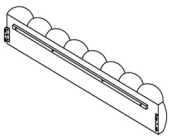A	B	C	D	E	F	G
						 Φ8*50mm
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	8 PCS
H	I	J	K	L	M	N
						
1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
O	P	Q	R	S	V	
	 Φ8mm	 Φ6mm		 Φ6*40mm		
1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	


#1

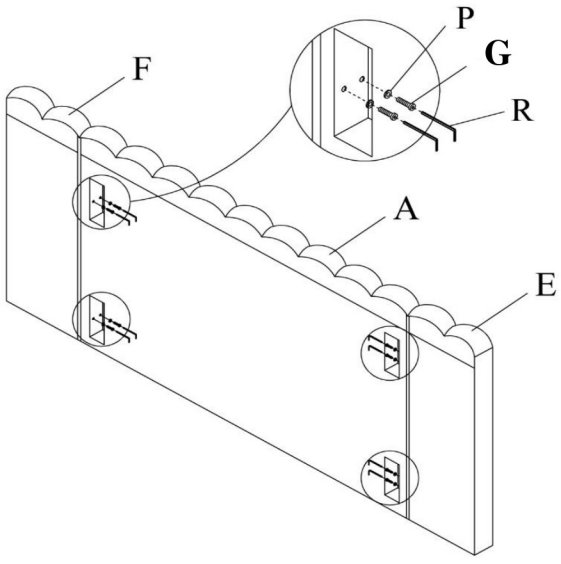

#2

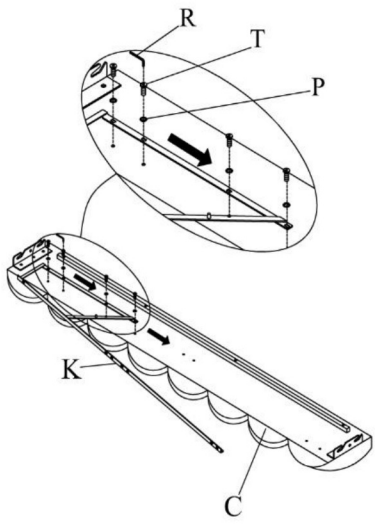

#3

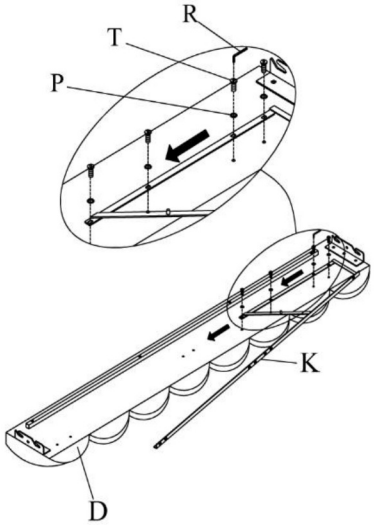


Gauche


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

Droite

#4

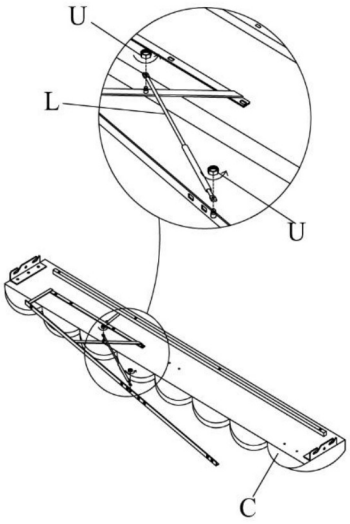

#5

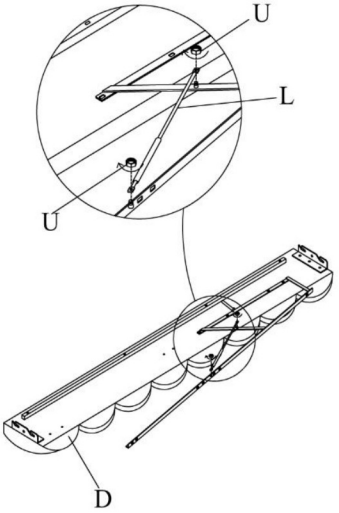


Gauche


Les écrous (U) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer.

Droite

#6

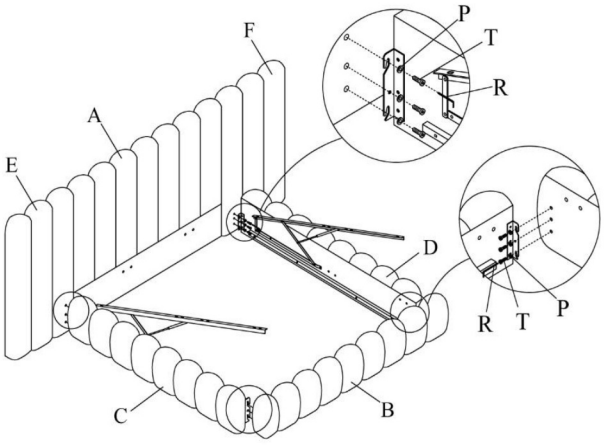


#7

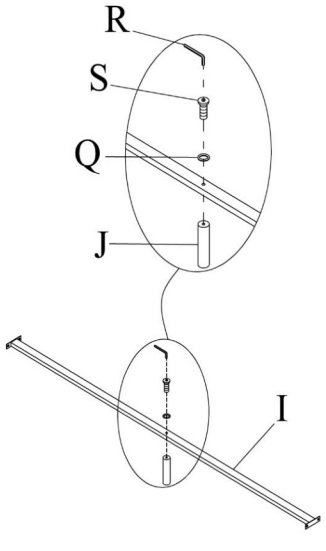


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#8

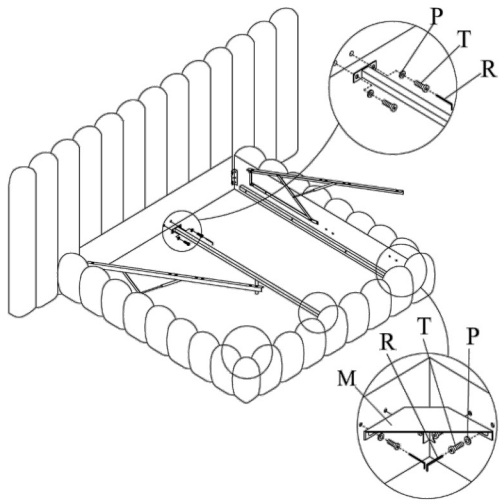


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#9

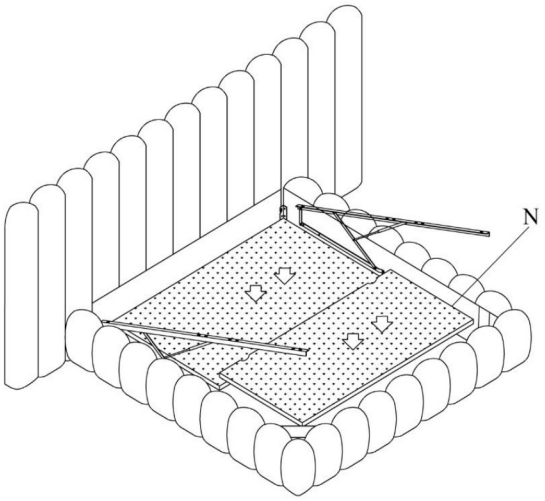


#10

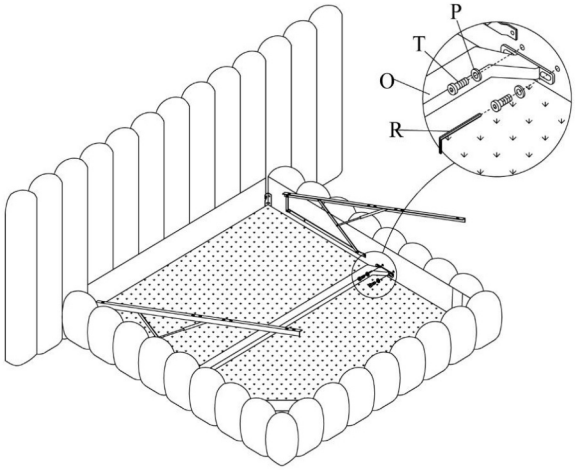


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#11

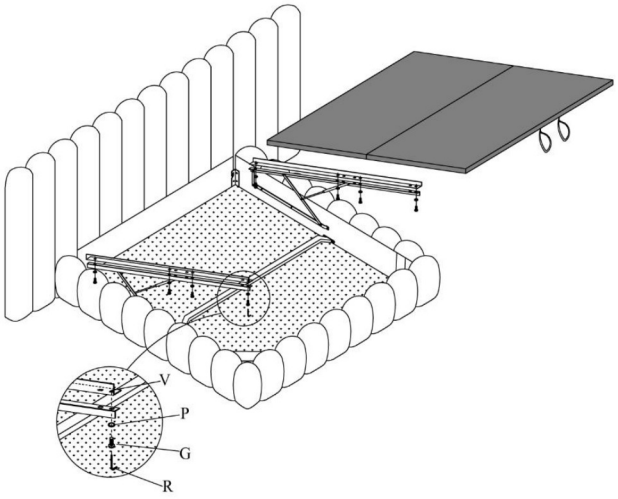

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

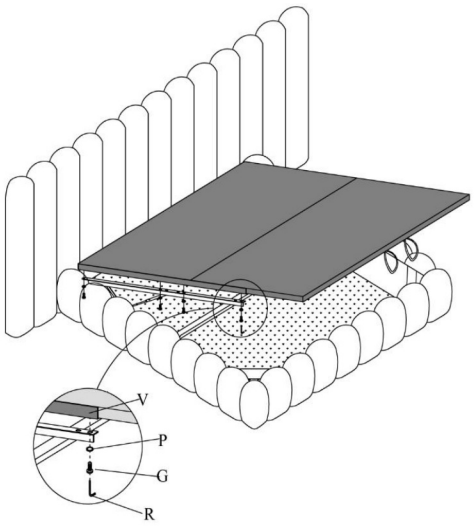

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

Vue d'ensemble

