




RILEY

LIT COFFRE 180







NOTICE DE MONTAGE







DECO
IN PARIS

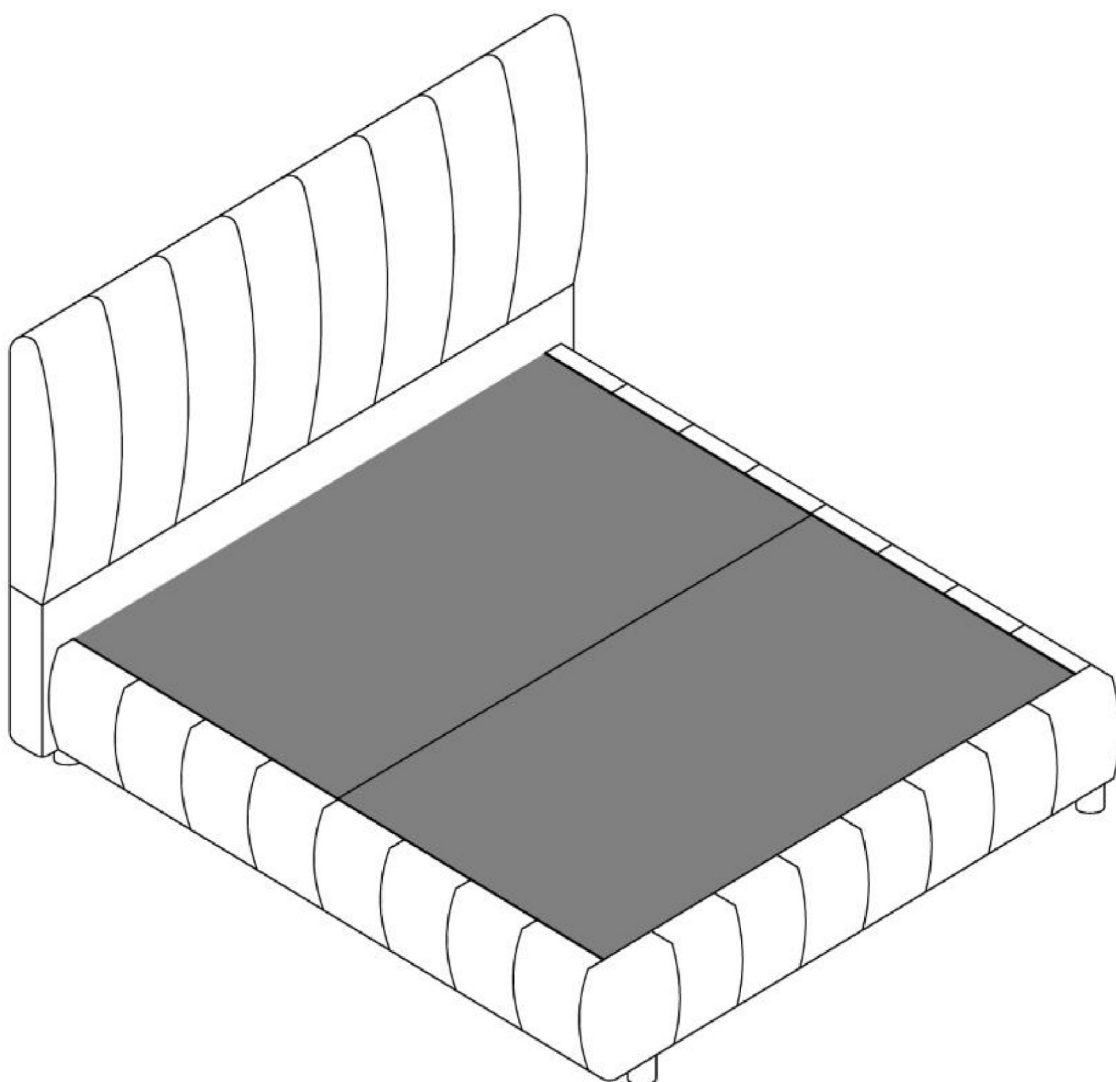


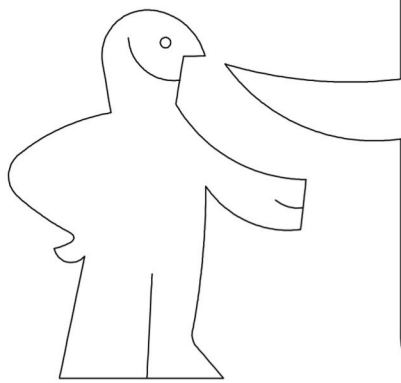


**DECO
IN PARIS**

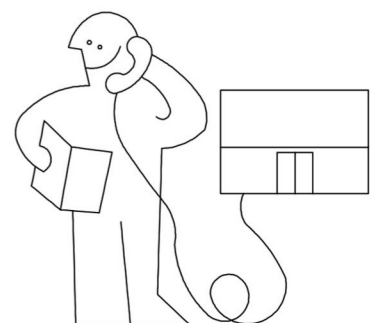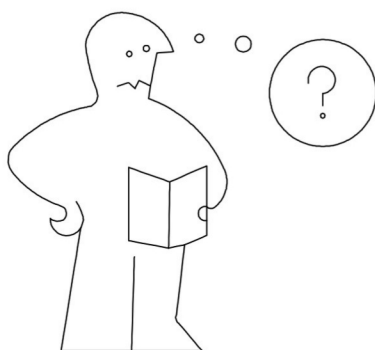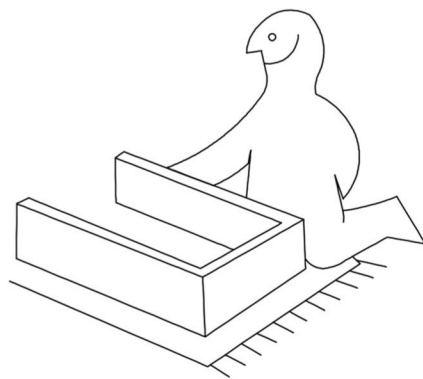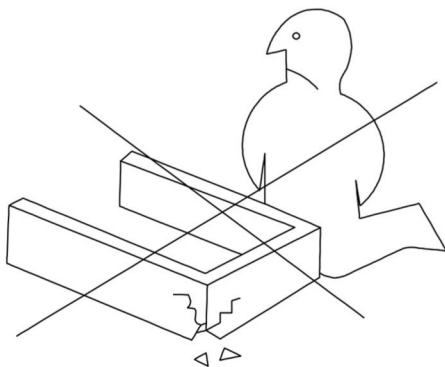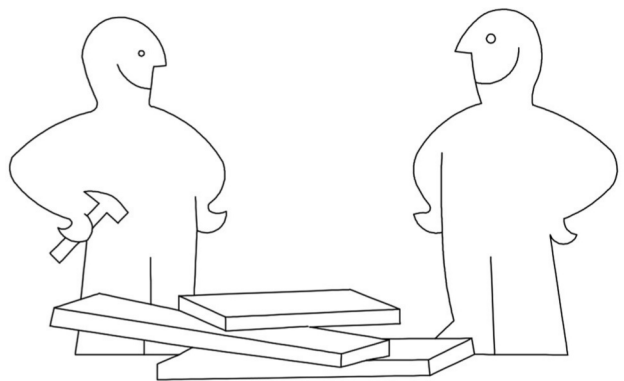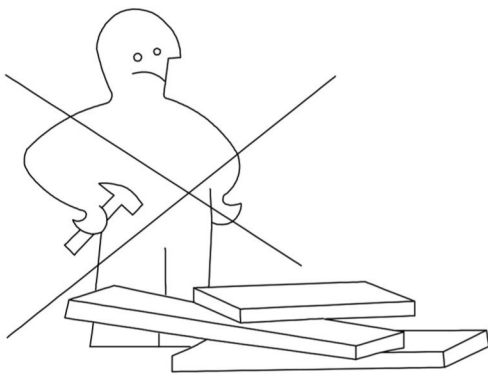

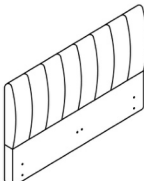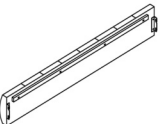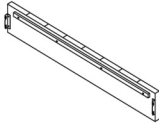A	B	C	D	E	F	H
				 Φ8mm		
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	4 PCS
I	J	K	L	M	N	O
						
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC
P	Q	R	S	T	V	
 Φ8mm	 Φ8mm		 Φ6*40mm	 Φ6mm		
2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	

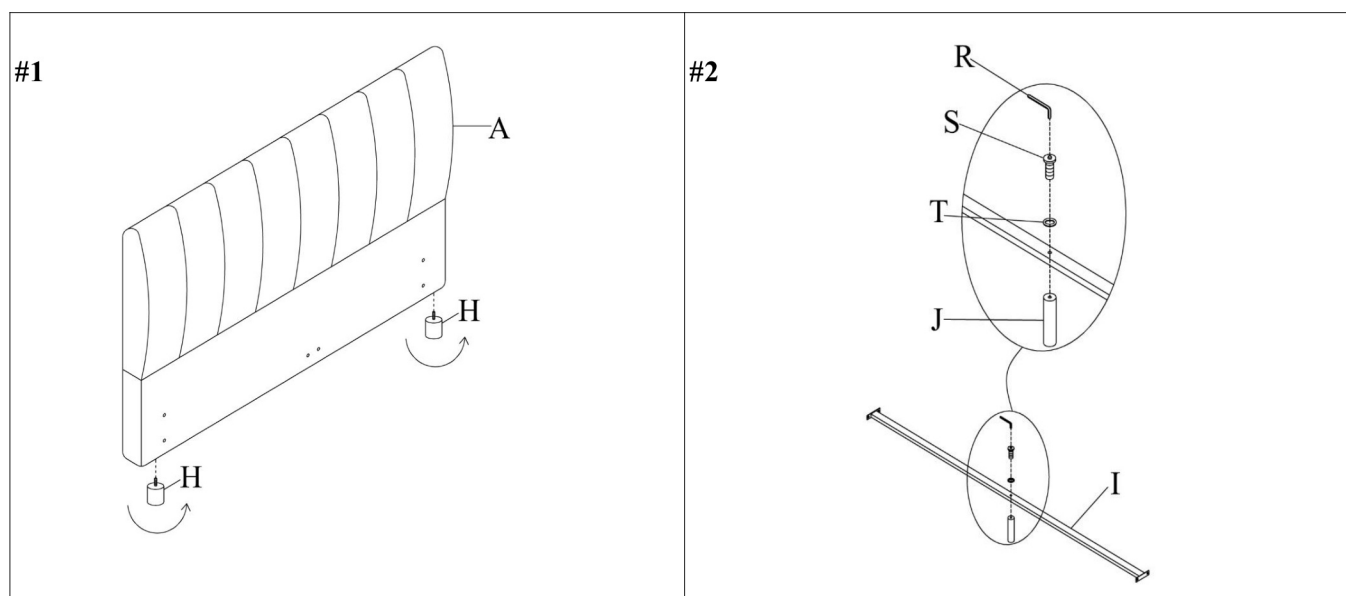


#3

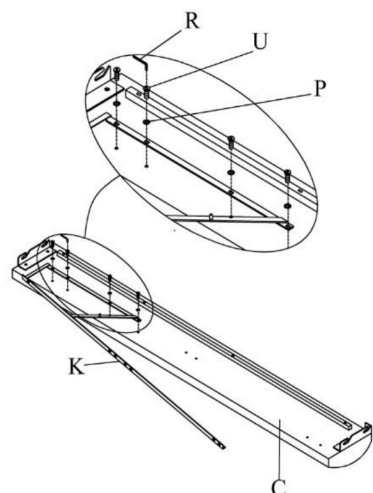

Gauche


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#4

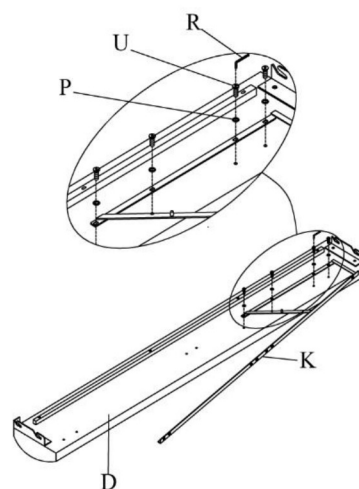

Droite


#5

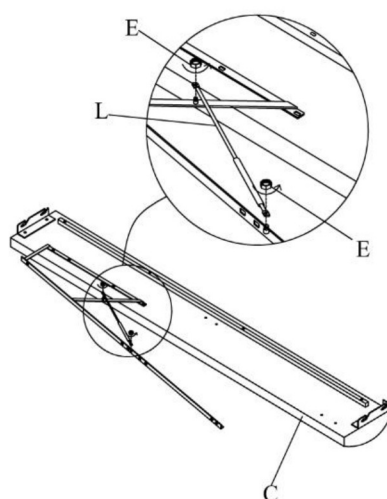

Gauche


Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#6

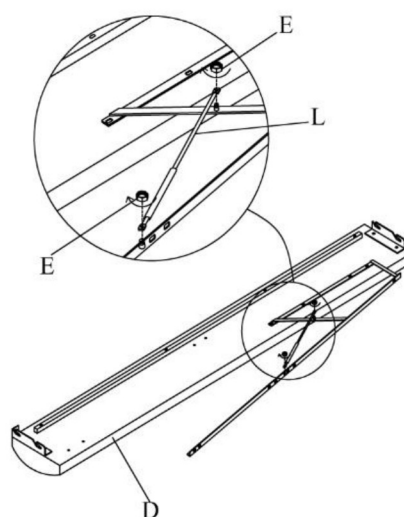


Droite

#7

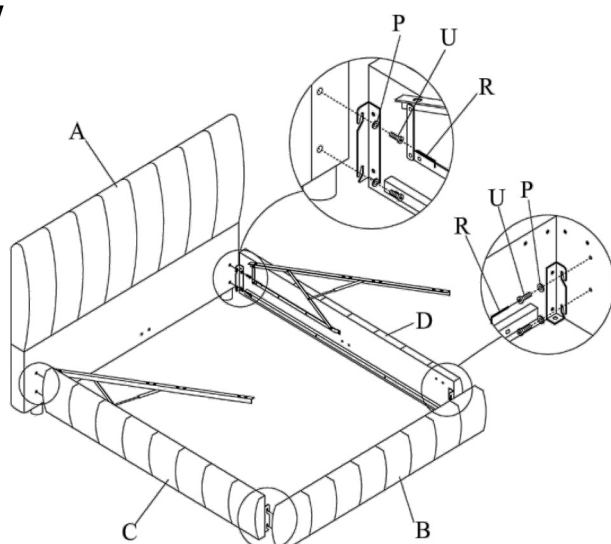


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.


#8

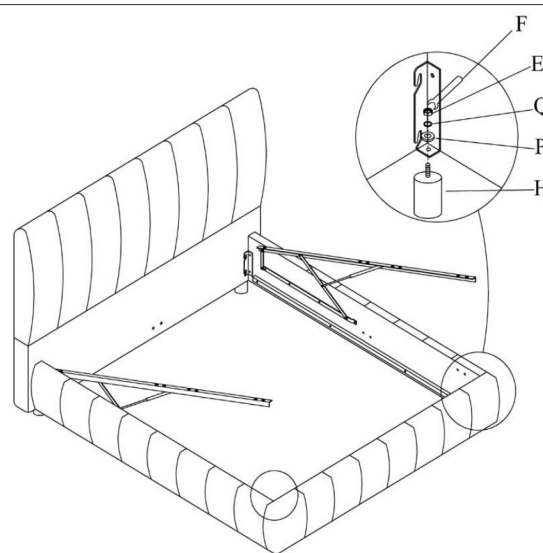

#9

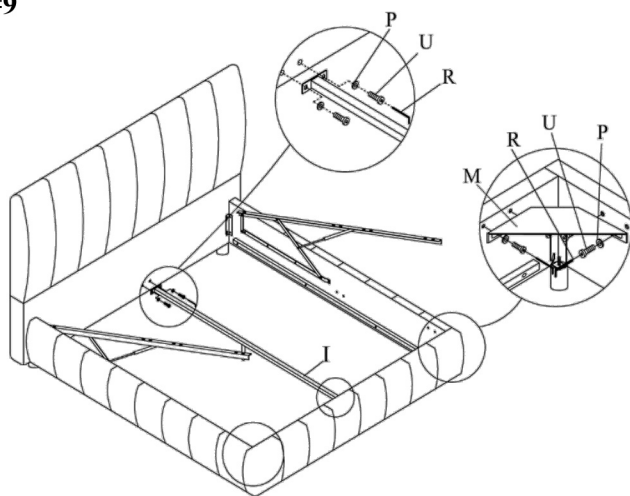


#10

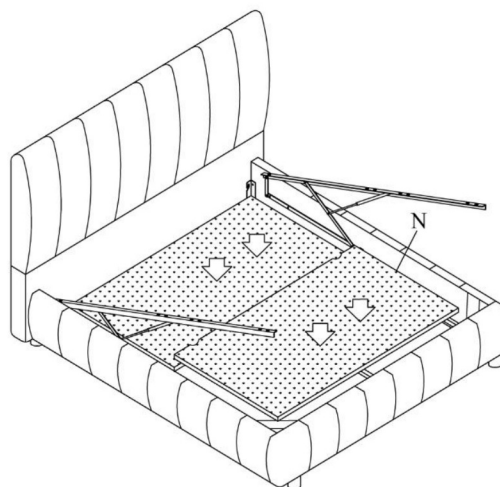


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#11

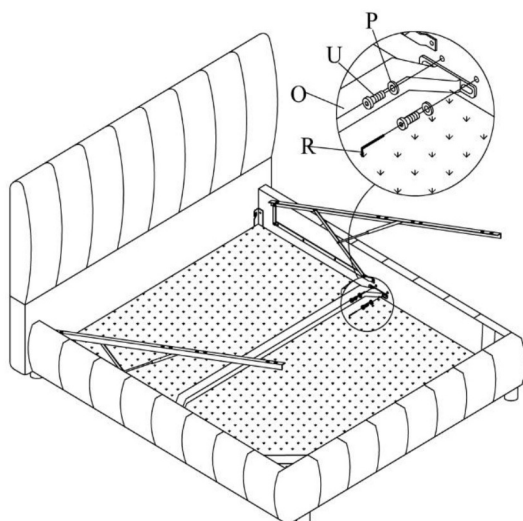


#12

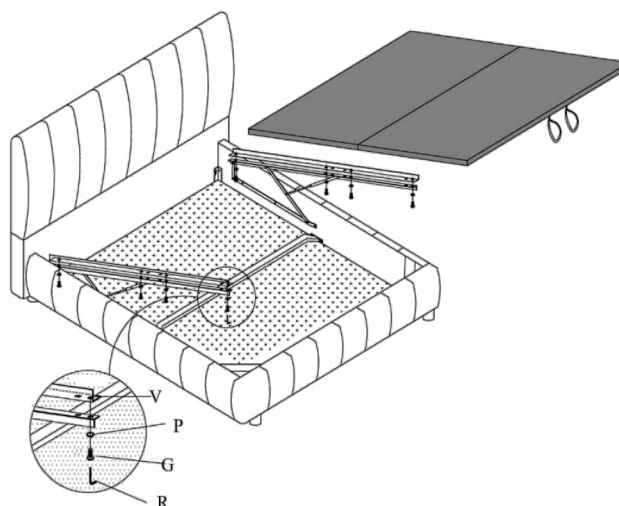

Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#13

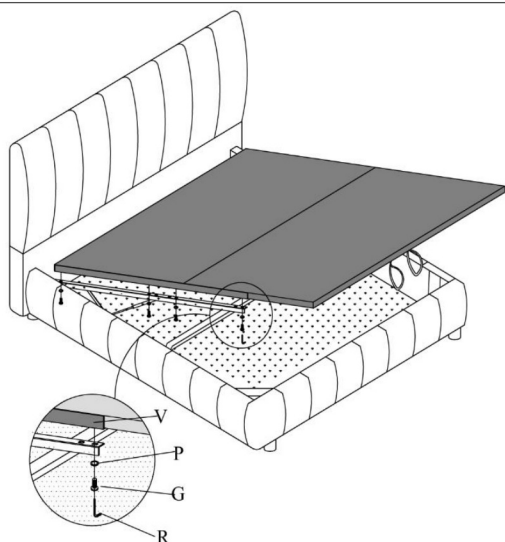

Vue d'ensemble

