




YOURI

LIT COFFRE 180







NOTICE DE MONTAGE







DECO
IN PARIS

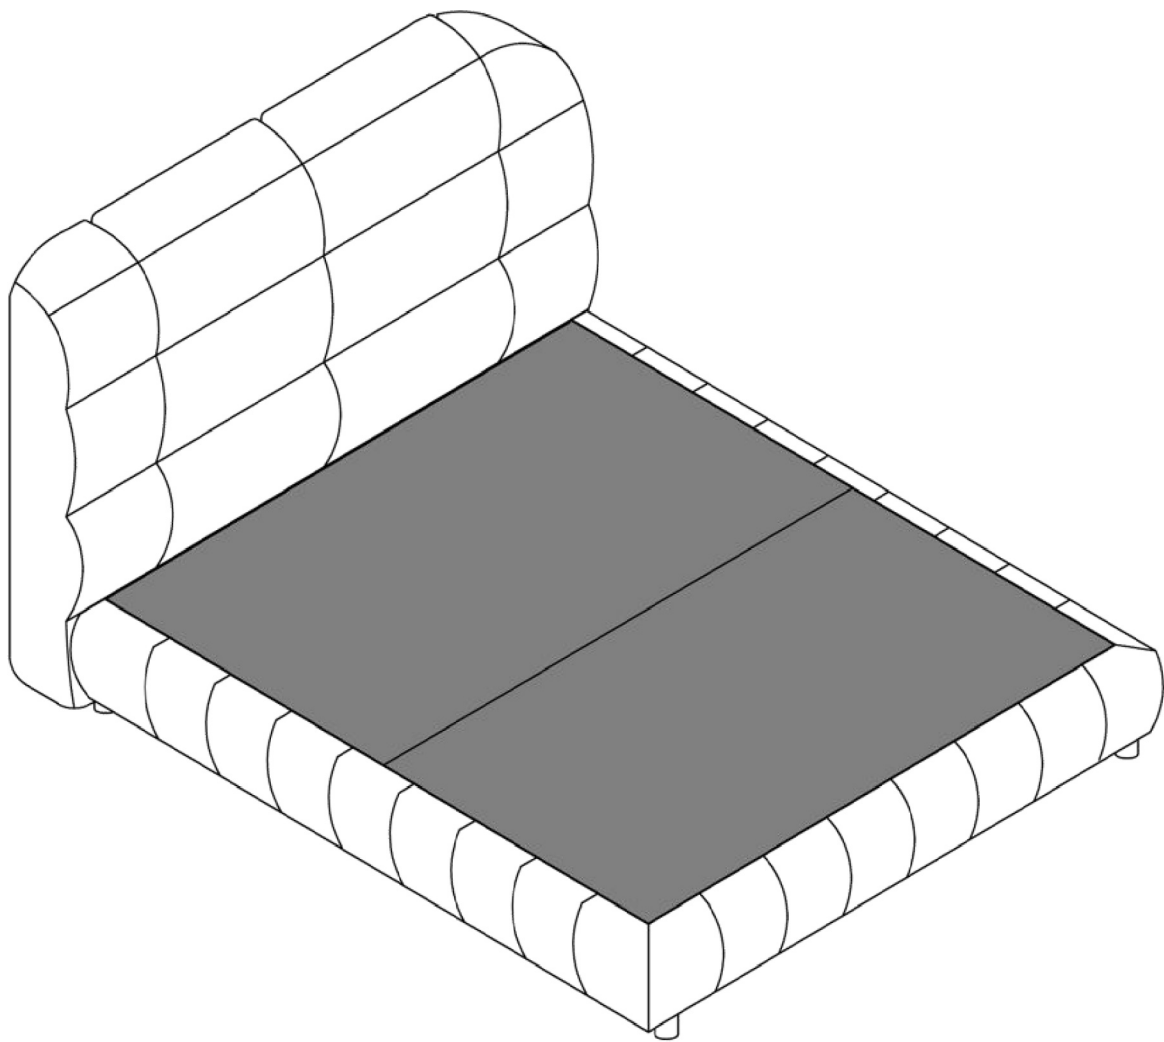


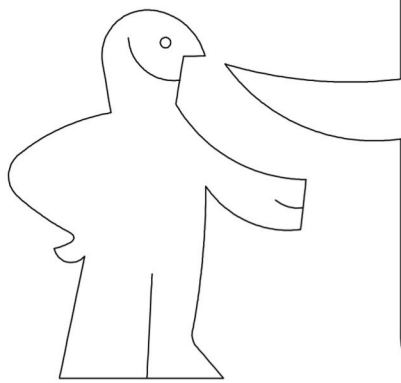


**DECO
IN PARIS**

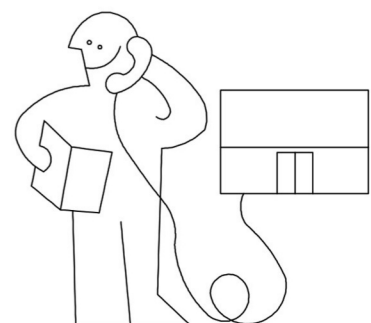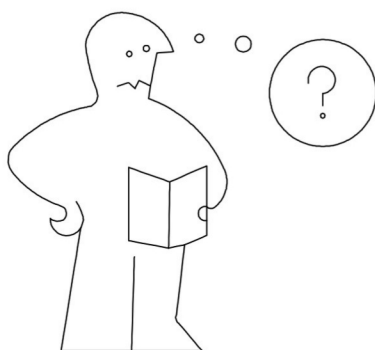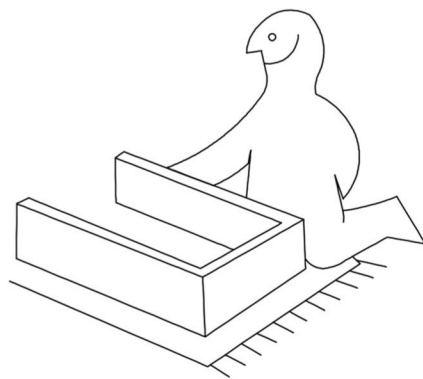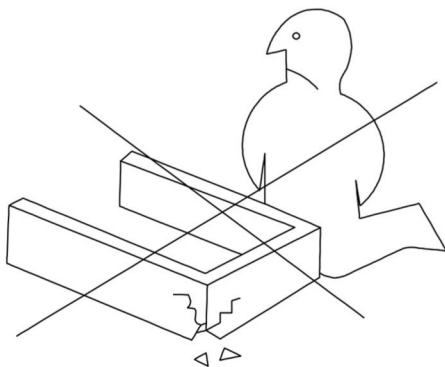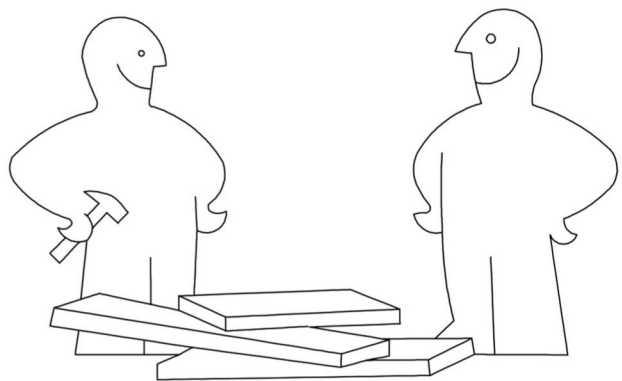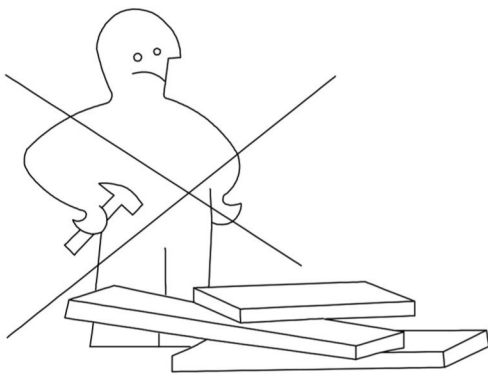

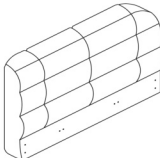A	B	C	D	E	F	H
						
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	4 PCS
I	J	K	L	M	N	O
						
1PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC
P	Q	R	S	T	W	
						
Φ8mm	Φ8*70mm		Φ6*40mm	Φ6mm		
2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	

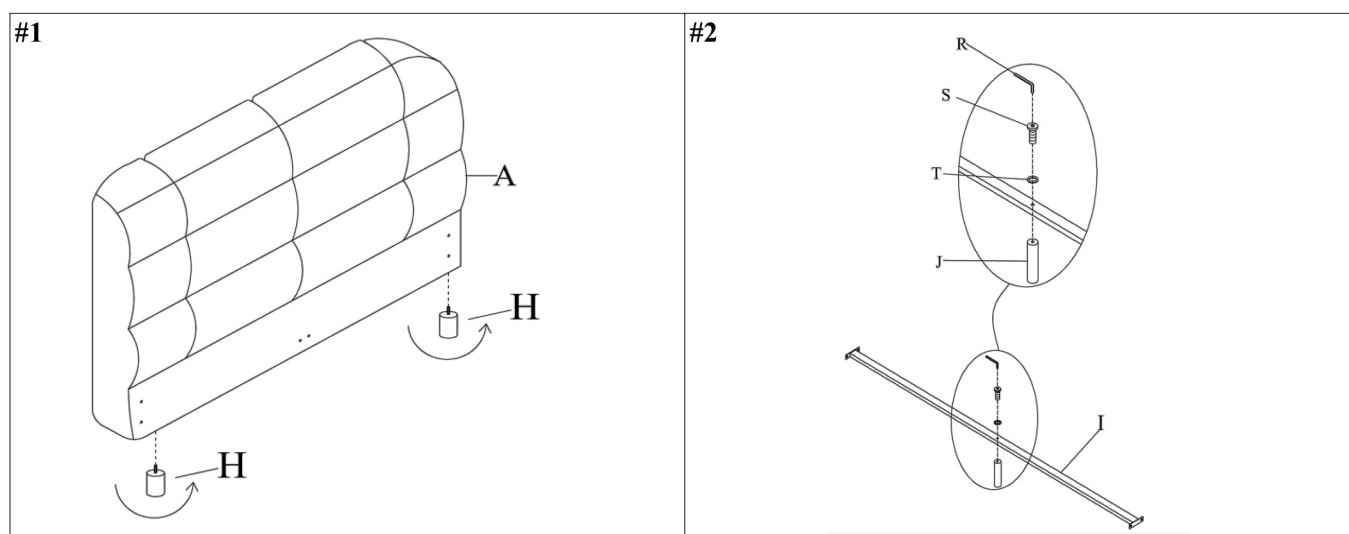


#4

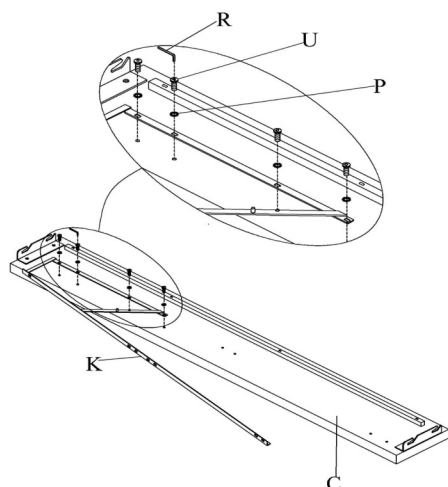

Gauche


#5

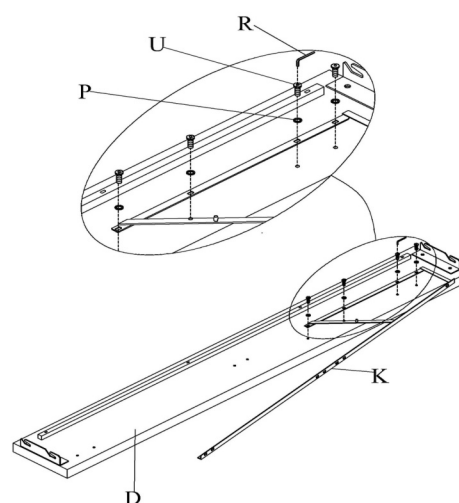

Droite


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#6

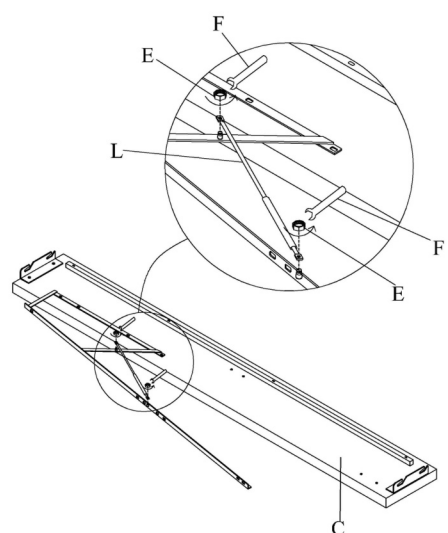

Gauche


#7

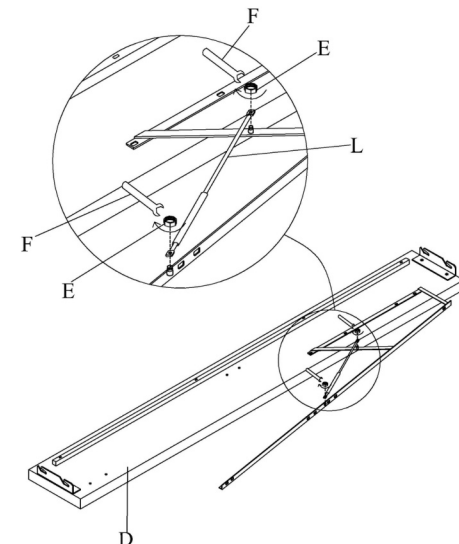


Droite

Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer


#8

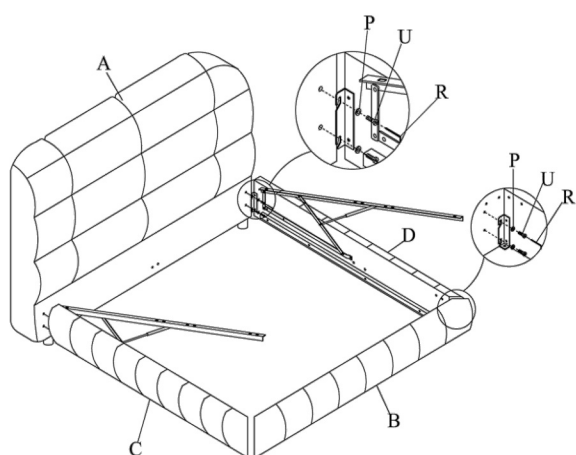



#9

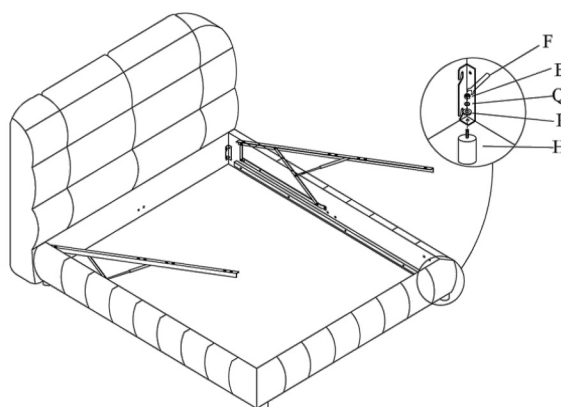


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.
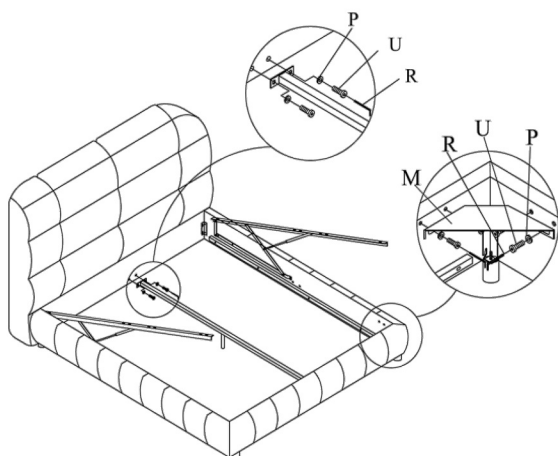
#10


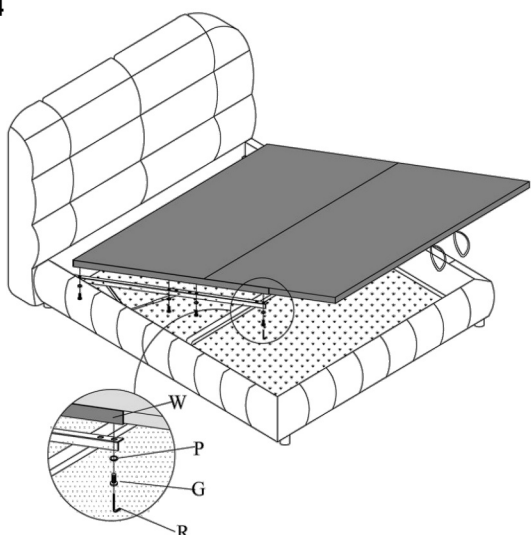
Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.
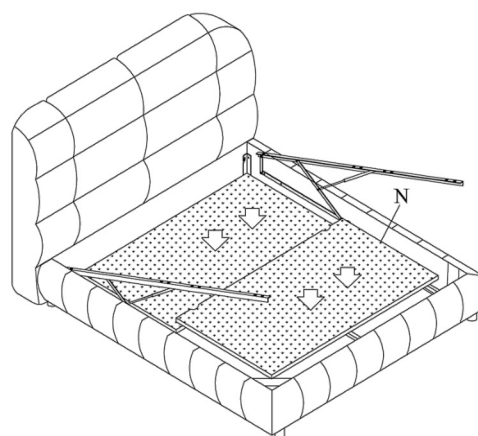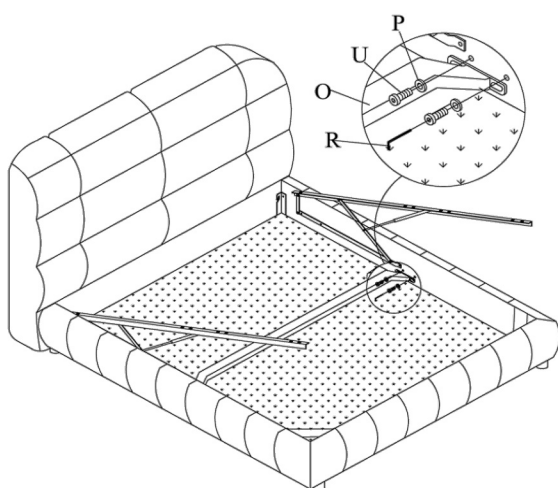
#11

#12

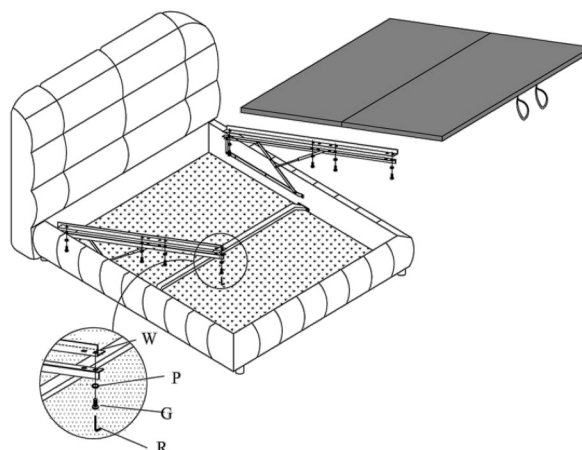
Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#13


Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#14


Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#15
